


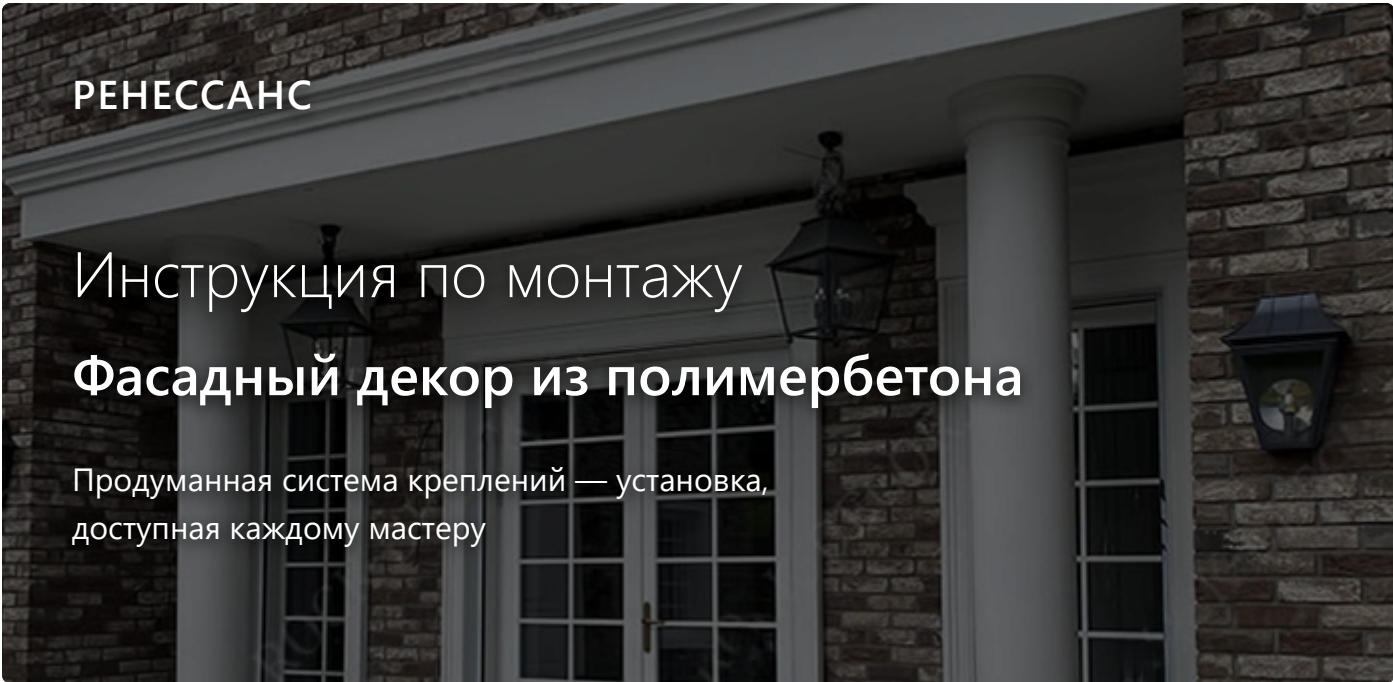

РЕНЕССАНС

Инструкция по монтажу Фасадный декор из полимербетона

Продуманная система креплений — установка,
доступная каждому мастеру

Мы проектируем и производим декор так, чтобы его установка была логичной, удобной и точной. Лёгкость, прочность и чёткая геометрия полимербетона позволяют выполнить монтаж самостоятельно или силами строительной бригады, знакомой с общими принципами отделочных работ. Достаточно уметь пользоваться лазерным уровнем, быть аккуратным и следовать этой инструкции.

Особенности полимербетона в помощь монтажнику

1. **Лёгкость.** Элементы весят в 5–7 раз меньше бетонных аналогов. Их можно переносить и устанавливать без тяжёлой техники, часто силами двух человек.
2. **Чёткая геометрия.** Все изделия имеют точные размеры и ровные плоскости. Не требуется подгонка «по месту» болгаркой — это упрощает разметку и стыковку.
3. **Прочность на изгиб.** Полимербетон не треснет от небольшого перекоса при установке, в отличие от хрупкого литого бетона или камня.

Продуманная конструкция: всё для надёжного крепления

Каждый элемент имеет усиленные монтажные площадки на тыльной стороне. Полые внутри изделия позволяют скрыть крепёж и, при необходимости, проложить коммуникации (например, проводку для подсветки).



ФОТО • Усиленная зона для крепления кронштейна или уголка

Подготовка основания и разметка

- **Основание.** Фасад должен быть ровным и прочным (оштукатурен или обшит). Допустимая кривизна стены — не более 5 мм на 2 погонных метра.
- **Разметка.** Обязательно используйте лазерный уровень. Разметьте линии примыкания, оси элементов и точки крепления. Точность на этом этапе определяет геометрию всего декора.

Крепёж и порядок сборки

Выбор крепежа:

- К капитальной стене (бетон, кирпич) — распорные анкера или химические дюбели.
- К несущему каркасу (подсистеме) — оцинкованные или нержавеющие саморезы.

Порядок сборки: всегда двигайтесь **снизу вверх и от углов**. Цокольные и угловые элементы задают общую геометрию, поэтому их установка — первый и самый ответственный шаг.

Герметизация стыков (рекомендуется)

Для защиты швов от влаги и придания фасаду монолитного вида мы рекомендуем заполнять стыки полиуретановым герметиком в цвет декора.

1. Оптимальный зазор между элементами — 3–4 мм.
2. Перед нанесением герметика наклейте малярный скотч по обе стороны шва, чтобы не испачкать поверхность.
3. Заполните шов герметиком, затем сформируйте фаску (как при затирке плитки).

4. Сразу удалите скотч, пока герметик не схватился.

Ограничения: не работайте с герметиком при дневной температуре ниже -2°C (скотч плохо держится на холодной поверхности). Случайные загрязнения зашкуриваются после высыхания.



ФОТО • Загерметизированный шов между элементами

Если понадобилось сквозное крепление: заделка отверстий

Обычно все крепления скрыты за монтажными площадками. Однако в случаях, когда потребовалось применить сквозной крепёж саморезами, отверстия можно аккуратно зашпатлевать специальной полиэфирной смесью, поставляемой производителем.

Краткие правила работы со шпатлёвкой:

- Пропорция замешивания: 1 г катализатора на 200 г смеси.
- Хранить и работать только при температуре не ниже $+20^{\circ}\text{C}$, в сухую погоду.
- Смесь боится воды до полного застывания.
- Наносить аккуратно, излишки выше 1–2 мм срезать большим малярным ножом через 1–1,5 часа (в момент перехода в резиноподобное состояние) вровень с рельефом.
- При случайном попадании на декор — удалить влажной тканью.

Важно: сквозное крепление — скорее исключение, чем правило. Если вы не уверены, можно ли в вашем проекте обойтись без него, проконсультируйтесь с нашими специалистами.

После завершения монтажа

Правильно смонтированный декор образует единую жёсткую систему. Он не провиснет, не отвалится и не потребует переделки. Сразу после застывания герметика фасад можно мыть аппаратом высокого давления — материал полностью готов к эксплуатации.

Гарантия и контакты

На все изделия действует **гарантия 10 лет**. Обратите внимание: механические повреждения (удары, падение льда с крыши) не являются гарантийным случаем. При аккуратном монтаже и соблюдении рекомендаций декор прослужит десятилетия.

Компания «Ренессанс»

Производство фасадного декора из полимербетона с 2011 года.

Телефон: +7 (499) 229-36-26

E-mail: lepnoi-master@yandex.ru

Сайт: lepnoi-decor.ru